

FAR•FLEX
www.faroflex.it



PORTE A STRISCE
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COSA OCCORRE

- Strisce in PVC
- Piastre (1 x striscia)
- Contropiastre (1 x striscia)
- Barra di sostegno
- Rivetti da 8mm
- Tasselli
- Pinza Fustellatrice
- Pinza Rivettatrice
- Cutter

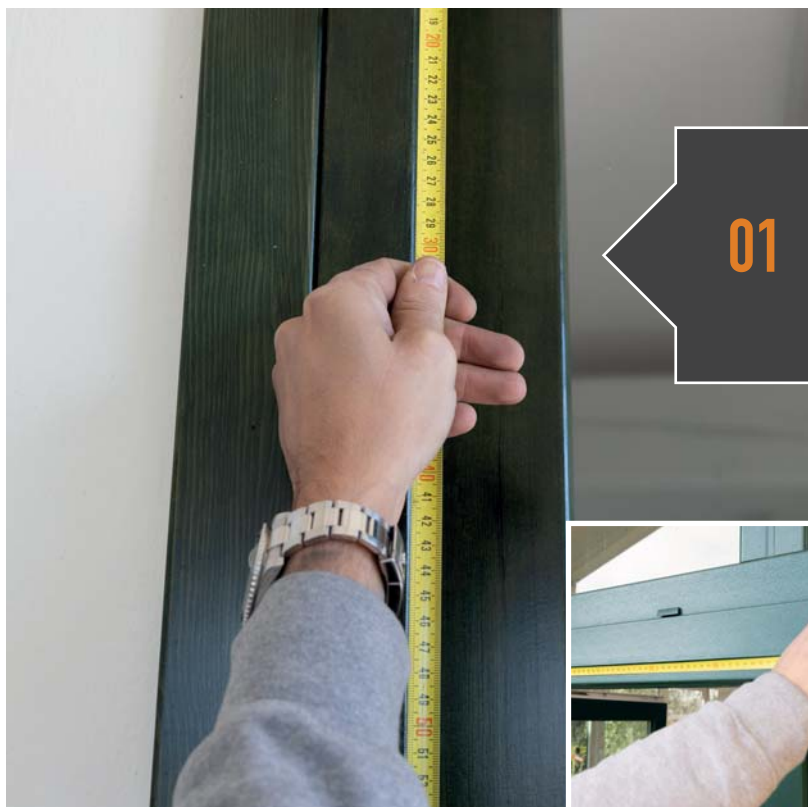

01 Misurare larghezza e altezza dello spazio dove andrà posizionata la porta a strisce.





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



02

BARRA DI SOSTEGNO

Con un flessibile, tagliare la barra nella misura presa al punto 1.



03

BARRA DI SOSTEGNO

Con un trapano e tasselli idonei, avvitare la barra di sostegno.



04

STRISCIA IN PVC

Con un cutter, tagliare la striscia nella misura presa al punto 1, sottraendo 5 cm.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



05 Porre la piastra al di sotto della striscia e con un pennarello fare un segno in corrispondenza dei fori.



06 Con una pinza fustellatrice forare in corrispondenza dei segni fatti al punto 5.

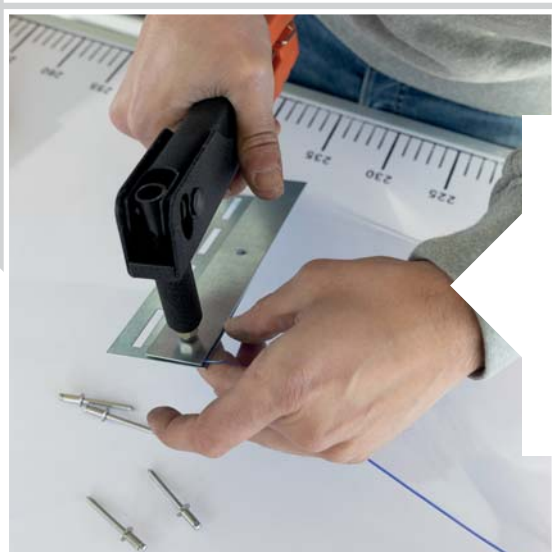

07 Appoggiare la contropiastra al di sopra della striscia e in corrispondenza ai fori della piastra sottostante.

08 Con una pinza rivettatrice avvitare i rivetti per fissare piastra, striscia e contropiastra.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




09

In base al tipo di sormonto sotto descritto, appendere le strisce ai ganci della barra di sostegno.

SORMONTO PARZIALE

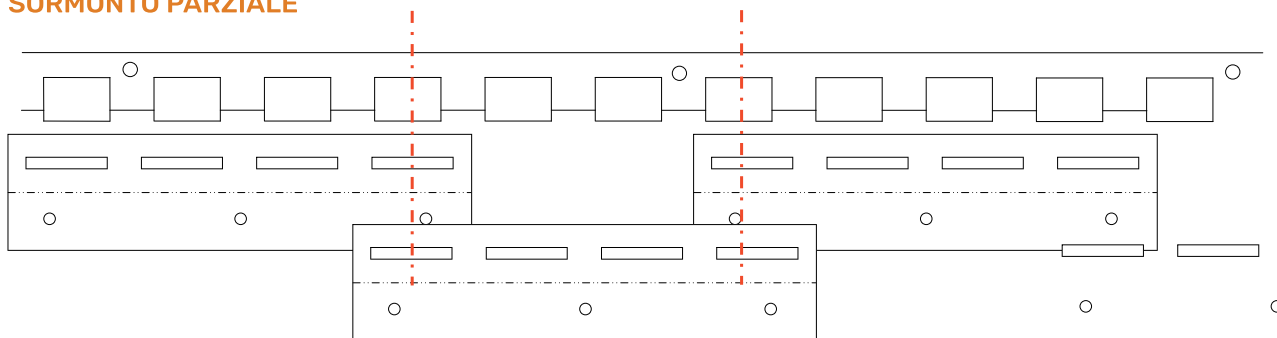

SORMONTO TOTALE

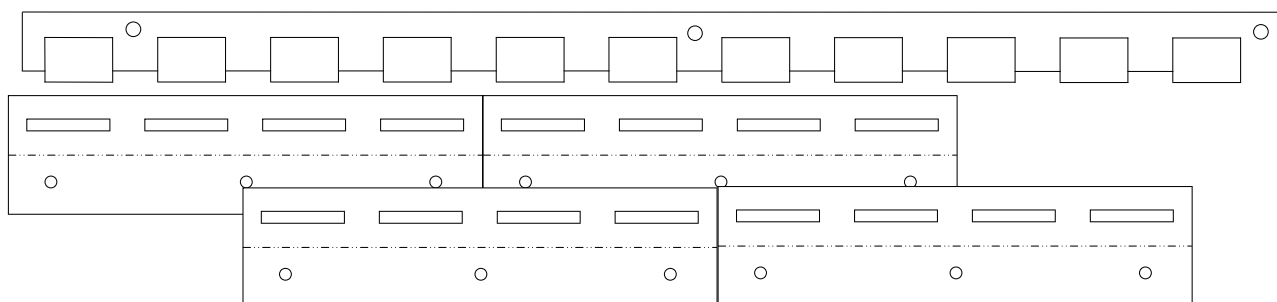





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO Sistema QuickMount™



01 Porre il sostegno QuickMount™ al di sotto della striscia e con un pennarello fare un segno in corrispondenza dei ganci.

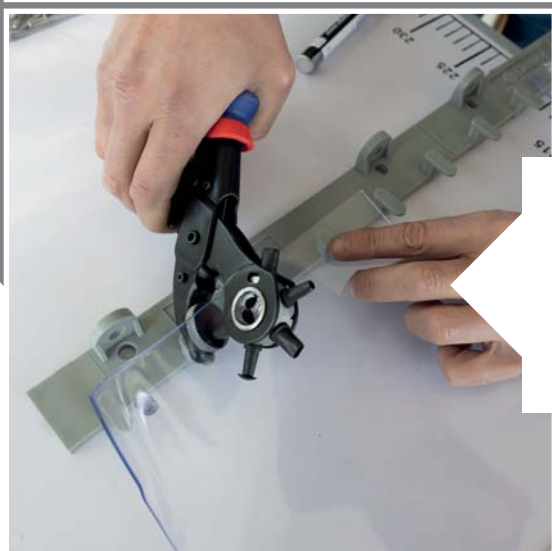

02 Con una pinza fustellatrice forare in corrispondenza dei segni fatti al punto 1.

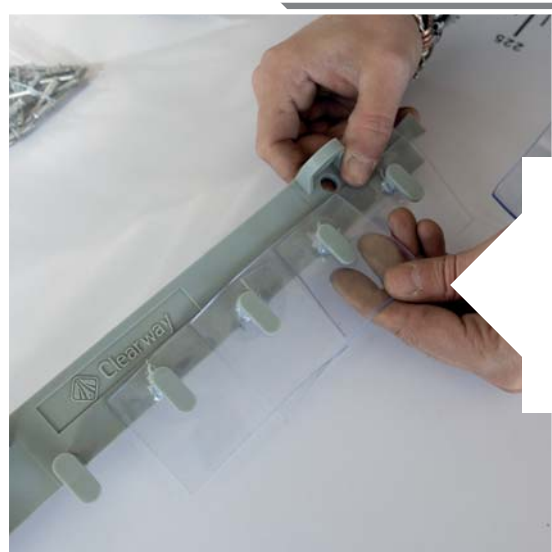


03 Agganciare la strisce in PVC, precedentemente tagliate, facendo corrispondere i fori ai ganci del sostegno QuickMount™

HAI BISOGNO DI AIUTO?



+39 350.0164918

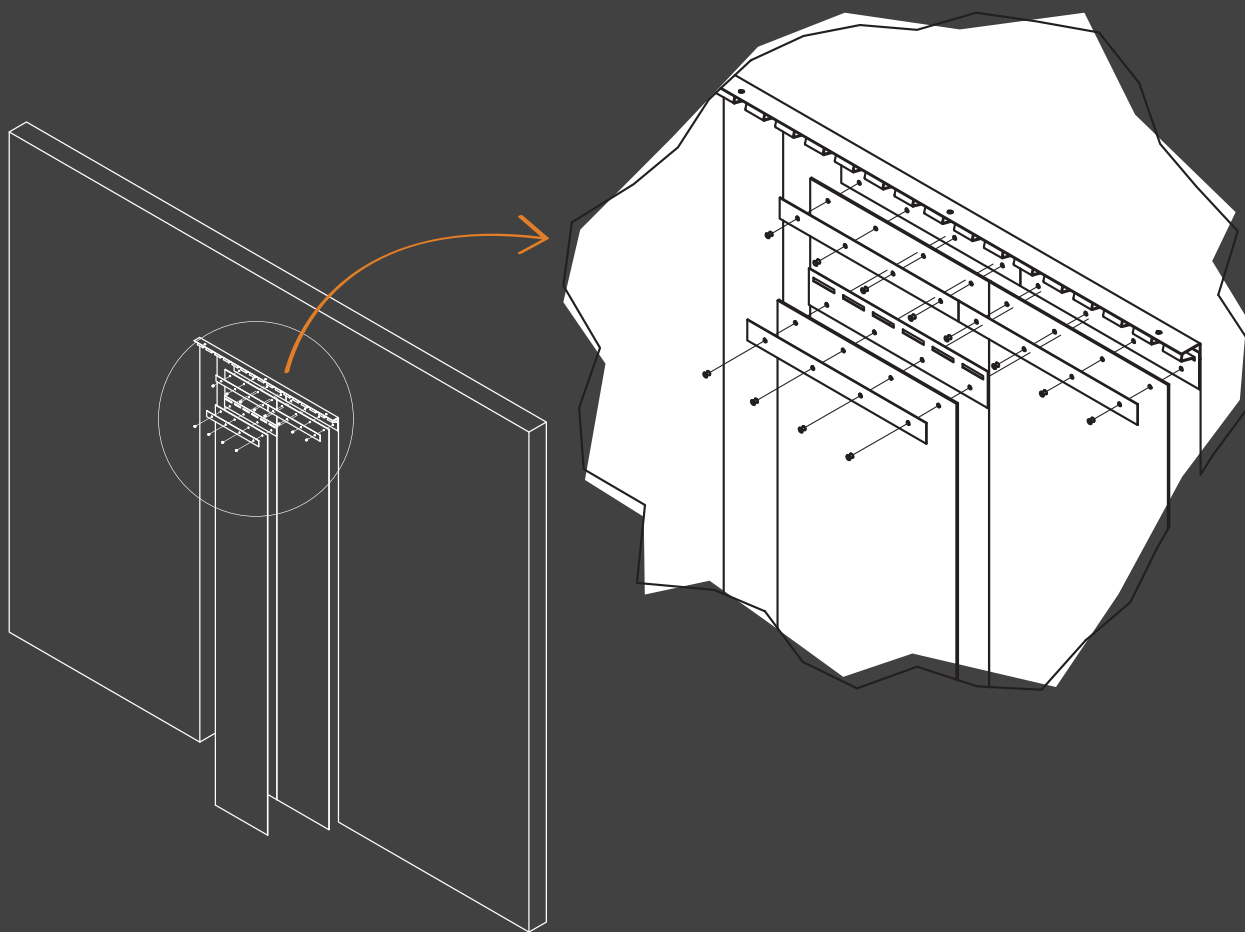

FAR•FLEX

Via Italia, 15 - 28010 Caltignaga (NO)

Tel. e WhatsApp: +39 350.0164918

Email: info@faroflex.it

Shop online: www.faroflex.it



SCAN ME